PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA. TLALNEPANTLA. EDO. DE MÉXICO. C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71, FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo
 alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
 de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores. S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN INDUSTRIAL VALLEJO SAN PA TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.F TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391- R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA	
PRODUCTO: BOCINA CON BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone, iPad)	SERIE No.:	
MARCA: iTrak by Encore Technology	MODELO: IP9090GB	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.





BOCINA CON BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone, iPad)

modelo IP9090GB

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES. S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V∼ FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz CONSUMO DE POTENCIA: 100 W

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 13.68600 Wh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 1.16480 Wh FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: BOCINA CON BASE DE ACOPLAMIENTO PARA

REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone, iPad)

MARCA: iTrak by Encore Technology

MODELO: IP9090GB

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V∼ 60 Hz 100 W

INCLUYE: Control remoto, cable RCA



R.F.C.:

SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL. PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el Issuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

Advertencia: Por favor, asegúrese de que su iPhone o iPod está bien acoplado a la unidad. De no hacerlo esto puede dañar tu iPhone / iPod.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

- 1. Lea las instrucciones
- 2. Guarde las instrucciones
- 3. Observe las Advertencias
- 4. Siga las Instrucciones
- 5. El aparato no debe usarse cerca de agua.
- 6. Limpie solamente con un paño suave.
- 7. No bloquee la Ventilación El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada.
- 8. El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato. Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra.
- 10. Protección del cordón de energía Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
- 11. Use solamente los recomendados por el fabricante.
- 12. La combinación de aparato y un carro deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que se vuelque.



- 13. El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
- 14. El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para servicio.
- 15. Conexión a tierra o polarización Este producto puede estar equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizado (un enchufe que tiene una hoja más ancha que la otra). Este enchufe encajará en el tomacorriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar completamente el enchufe en la toma, intente girar el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, póngase en contacto con un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado.
- 16. Advertencias alternativas Este producto está equipado con una de tres hilos alimentación de corriente, un enchufe con una tercera patilla (tierra). Este enchufe sólo podrá conectarse a una toma de corriente a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma, póngase en contacto con un electricista para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No anule el propósito de seguridad del enchufe con toma de tierra.
- 17. Ventilación Las ranuras y aberturas del gabinete son para ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo contra el recalentamiento, y estas aberturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como una estantería o mueble amenos que la ventilación adecuada o las instrucciones del fabricante se han cumplido
- 18. Durante el movimiento desconecte la unidad. Si va a mover la unidad desconéctela.
- 19. El enchufe de red u otro dispositivo acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente.
- 20. Nunca trate de abrir las baterías. No exponga las baterías a los rayos directos del sol, flamas o calor, puede causar un daño innecesario.
- 21. Refiérase al servicio especializado técnico. El aparato debe recibir servicio de parte de personal calificado cuando: Se ha dañado el cordón de la energía o el enchufe, o Se han derramado líquidos o han caído objetos dentro del aparato, o. El aparato ha sido expuesto a la lluvia, o El aparato no parece funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su operación, Se haya caído el aparato o dañado su gabinete.
- 22.- Verifique la información localizada en la parte posterior de la unidad.
- 23. La distancia minima de este aparato para que tenga ventilación es de 5 cm
- 24. Cuando deseche las baterías asegúrese de hacerlo conforme las normas de su localidad.
- 25. No coloque cerca de flamas, calentadores, o arriba del aparato colocar velas, candiles, fuentes de calor.
- 26. Use este aparato en climas moderados.

3

Precaución:


- El uso de controles y ajustes o la realización de procedimientos que no son los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.
- Si este producto presenta problemas, póngase en contacto con centros de servicio técnico cualificado, y no utilice el producto hasta ser revisado.

ANTES DE USAR

- 1. Elegir la ubicación de instalación para la unidad cuidadosamente. Evite colocarlo bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor. Evite también los lugares sujetos a vibraciones y con demasiado polvo, frío o humedad. Mantener alejado de fuentes que el zumbido, como los transformadores o motores.
- 2. No abra la unidad, ya que esto podría causar daños en los circuitos o una descarga eléctrica. Si un objeto extraño entra en la unidad, póngase en contacto con el fabricante.
- 3. Al retirar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre directamente en el enchufe, no jale nunca del cable.
- 4. No intente limpiar la unidad con solventes químicos, ya que podría dañar el acabado. Utilice un paño limpio y seco.
- 5. Con el fin de cortar la energía a este producto por completo, desconecte el cable de la toma de pared. Asegúrese de desconectar la unidad si no va a utilizarlo durante un período prolongado de tiempo, como por ejemplo durante las vacaciones.
- 6. Guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura.


DERECHOS DE AUTOR

- * "Made for iPod" y "Made for iPhone" y "Made for iPad" significa que una accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse al iPod o iPhone, o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
- ** IPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y el iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

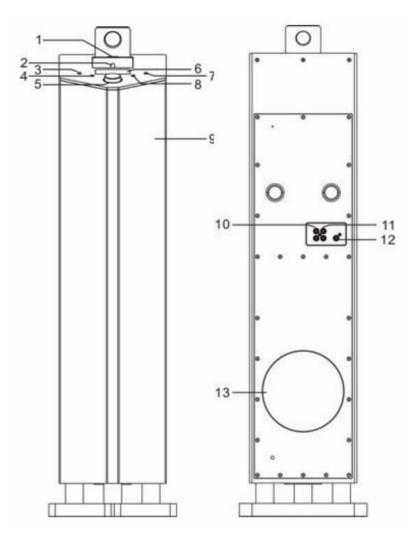

- 1. Base de acoplamiento
- Sensor remoto
- 3. Botón de función
- 4. Botón de reproducción/pausa
- 5. Interruptor de volumen/bass/standby
- 6. Display o pantalla
- 7. Botón adelantar/cambio + (FORWARD/TUNING)
- 8. Botón de regreso/ Cambio (BACKWARD/TUNING)
- 9. Bocinas
- 10. Entrada de auxiliar 1
- 11. Entrada de auxiliar 2
- 12. Interruptor compuesto
- 13. Subwoofer

CONTROL REMOTO

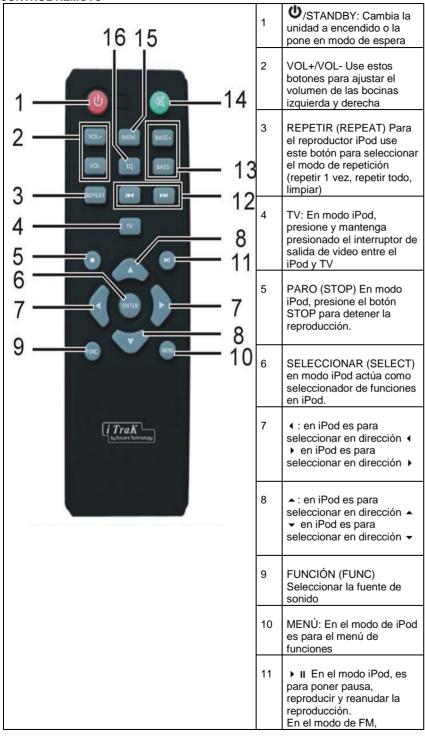


	presione y mantenga presionada la auto búsqueda para almacenar estaciones.
12	
13	BASS-/BASS+ Use estos botones para ajustar el sonido del subwoofer.
14	SILENCIO (MUTE) Silencio en la bocina
15	MEMORIA (MEM) Use en modo FM para guardar en la memoria las estaciones de FM
16	ECUALIZADOR (EQ) Presione para seleccionar un efecto del ecualizador para la reproducción musical.

CONTROL REMOTO

Ud. puede operar su unidad desde distancia con el control remoto. Dirigiendo el punto del control remoto al punto de la unidad en el panel frontal del aparato.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- 1.- Remueva la cubierta del compartimento de las baterías en el control remoto
- 2.- Inserte dos baterías tipo "AAA" (no incluidas), colocándolas de acuerdo a lo indicado en el esquema de las polaridades (+/-)
- 3.- Coloque nuevamente la cubierta

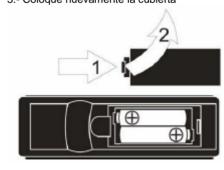

Si el control remoto no funciona, compruebe las siguientes posibilidades:

- -Las baterías del control remoto están muy gastadas;
- -Hay un obstáculo entre el control remoto y el aparato;
- -Hay otro aparato cerca que genera rayos infrarrojos.

7

Reemplazo de las baterías

Si la distancia requerida entre la unidad y el control remoto es corta y no funciona, las baterías se han agotado. En este caso, reemplace las baterías por otras nuevas.

Precauciones sobre baterías


Asegúrese de insertar las baterías siguiendo las indicaciones de la polaridad (+/-). Pueden ser utilizadas baterías recargables y no recargables. Solo refiérase a las precauciones en sus etiquetas.

Cuando el control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo (más de un mes), retire las baterías del control remoto para evitar que se escape el acido de las baterías. Si hay fugas de acido por las baterías. Limpie el líquido dentro del compartimiento de la batería y reemplace las baterías usadas por otras nuevas.


No caliente ni desarme las baterías y no las arroje al fuego.

CONEXIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Conecte el cable de corriente eléctrica en una tomacorriente eléctrica de pared (120V~ 60Hz) El anillo del interruptor de VOLUMEN/BASS/STANDBY se encenderá en color azul

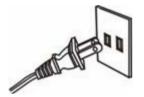

OPERACIÓN BÁSICA

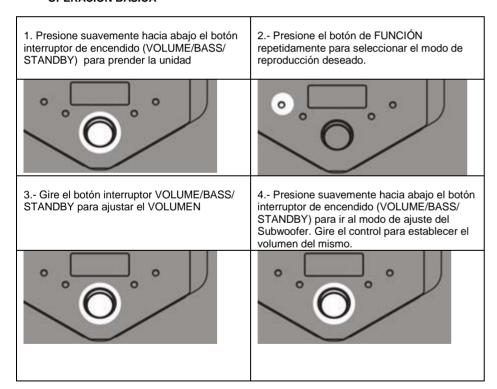

Ahora la unidad esta lista para usarse.

Para configurar la unidad en espera

Mantenga presionado el botón de volumen (VOLUMEN/BASS/STANDBY) o Pulse el botón STANDBY o en el control remoto.

Para desconectar totalmente la alimentación eléctrica

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica, especialmente cuando la unidad no estará en uso por un período prolongado de tiempo.

ESCUCHAR UNA ESTACIÓN DE RADIO

- Seleccionar el modo FM pulsando el botón FUNCIÓN (FUNCIÓN) varias veces.
- 2. Busque una estación.

Para buscar automáticamente las estaciones

Presione y mantenga presionado el botón • II en el control remoto. La unidad buscara y guardara las estaciones de radio de forma automática.

Para buscar automáticamente una estación de radio

Presione y mantenga presionado el botón 🕪 / TUN+ durante más de 2 segundos, luego suelte el botón, la frecuencia en la pantalla empieza a cambiar. Alternativa: Utilice el botón 🕪 en el control remoto manteniendo presionado el botón y suelte el botón cuando la frecuencia de estaciones comience a cambiar.

Para buscar una emisora de forma manual

Presione el botón | 4 / TUN- o | 7 TUN+ hasta llegar a la estación deseada. Alternativa: Utilice el botón | 40 | 9 en el control remoto presionado el botón brevemente

- 3. Desenrolle el cable de antena y su extienda en toda su longitud. Si las estaciones no están bien sintonizadas, mueva el cable de la antena.
- 4. Si la señal es lo suficientemente fuerte, la unidad se conectará a la difusión de música y un icono de estéreo (()) aparecerá en la pantalla.

ALMACENAMIENTO DE ESTACIONES FAVORITAS EN LA MEMORIA

Pulse brevemente el botón MEM en el control remoto, a continuación, utilizar los botones ▲ o ▼ para seleccionar un número de memoria (1-20) donde se almacenara la estación. Pulse el botón MEM y la estación se ha quardado.

Puede almacenar hasta 20 emisoras.

PARA ESCUCHAR A LA ESTACIÓN DE GUARDADO

En el modo FM, pulse brevemente los botones ▲ o ▼ para seleccionar un número de memoria (1-20).

À continuación, la estación comenzará a emitir.

REPRODUCIR EL DISPOSITIVO iPod / iPhone / iPad

Conecte su iPod / iPhone / IPap (de ahora en adelante, denominado "dispositivo") a la base de acoplamiento. La base de acoplamiento permite reproducir música desde el dispositivo a través de los altavoces.

Asegúrese siempre de que el dispositivo se ajusta cómodamente a través del conector base, ¡pero no la fuerza!

CONTROL DE iPod / iPhone / iPad

Los siguientes controles se pueden utilizar para buscar y navegar por los menús y funciones de su dispositivo directamente en esta unidad.

► TUN + (o el botón ► del control remoto): Funciona como el botón ► en su dispositivo.

- ▶ II : Funciona como el botón ▶ II en el dispositivo.
- ◆ el botón en el control remoto: Funciona como el botón ◆ del dispositivo.
- ▼ el botón en el control remoto: Funciona como el botón ▼ del dispositivo.

MENÚ: Este botón actúa como el botón "Menú" en su dispositivo.

SELECT: Este botón funciona como el "Selector" de comandos en el dispositivo.

.

CONEXIONES

TERMINAL DE CONEXIÓN (cable incluido)

Inserte el cable conector de audio y video (incluido) (conector amarillo) en la entrada marcada con "VIDEO OUT ", ubicado en la parte trasera de la unidad. A continuación, conecte el otro extremo de la clavija en la toma correspondiente de su televisor ("VIDEO IN").



PARA REPRODUCIR VIDEO

- 1. Asegúrese que los cables de audio y video se encuentran ya conectados apropiadamente (ver arriba), a continuación, encienda el televisor.
- 2. Encienda la unidad y cambiar al modo iPod
- 3. Conecte su dispositivo.
- 4. Desplazarse y seleccionar un vídeo en su dispositivo usando el control remoto o presionando el botón SELECT para comenzar a reproducir.

NOTA: La unidad no es compatible con la reproducción de vídeos en línea.

Para ver el video en el dispositivo, pulse el botón TV del control remoto y el video en la TV deja de reproducirse. Use los botones ▲ o ▼ en el control remoto para volver a seleccionar el vídeo, a continuación presione el botón de selección y el vídeo se reproduce en el dispositivo.


Para reproducir el audio

- 1. Encienda la unidad y cambie al modo iPod
- 2. Conecte su dispositivo.
- 3. La música se reproducirá automáticamente.

REPRODUCCIÓN DE UNA FUENTE DE AUDIO EXTERNA

Una fuente de audio externa (auxiliar) (es decir, un reproductor de audio personal o reproductor de MP3) se pueden conectar a esta unidad.

La unidad dispone de 2 entradas AUX en la parte posterior de la unidad.

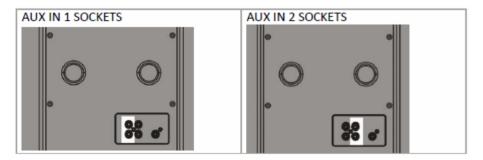

- 1. Conecte un extremo del cable AUX IN (incluido) en la entrada marcada con AUX IN en la parte trasera de la unidad. Siempre asegúrese de que el conector blanco se conecta en la entrada de color blanco y el conector rojo en la entrada de color rojo.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al conector de salida de AUDIO o conector de la fuente externa. (el dispositivo o reproductor que quiere conectar)
- 3. Presione el botón FUNCIÓN (FUNCTION) para seleccionar el modo AUX (AUX) que se ha conectado
- 4. Encienda la fuente de audio externa y ajuste el nivel de volumen.
- 5. Ajuste la fuente de audio externa a la reproducción de la bocina.

11

GUÍA DE SOLUCIÓN PARA PROBLEMAS

En caso de que la unidad presente algún problema o mal funcionamiento verifique esta guía para solucionarlo antes de consultar a un técnico. Si el problema persiste consulte a personal especializado.

PROBLEMA		CAUSA	SOLUCIÓN		
GENERAL	No se enciende la unidad cuando ha sido prendido el interruptor.	La unidad esta desconectada	Verifique la conexión del cable de corriente alterna CA		
	No hay sonido en las bocinas	El volumen esta en lo mínimo (MIN) El interruptor de función no se encuentra bien posicionado	Ajuste el volumen Vuelva a seleccionar la fuente en la función.		
	El sonido es ruidoso y/o con interferencias	La unidad esta muy cerca de la televisión o algún accesorio de video y/o amplificador	Aleje la unidad de alguno de estos aparatos		
	La unidad se apaga de repente y pantalla no muestra nada, sin embargo, el anillo del interruptor VOLUMEN/BASS/STANDBY se enciende e iluminará en azul en un minuto.	La protección de sobrecarga esta funcionando	Reiniciar la unidad pulsando el interruptor de VOLUME/BASS/STANDBY STANDBY.		
	La unidad no funciona como se esperaba	La unidad tiene que reiniciar el sistema	Retire el cable de alimentación de la toma de CA y desconecte todos los dispositivos de suministro de energía. Después de un minuto vuelva a enchufar el cable de alimentación.		
RADIO	No se puede escuchar cualquier emisora, o la señal parece débil.	La estación no está sintonizada en forma adecuada. Un televisor está siendo utilizado cerca y está interfiriendo con la recepción de radio.	Adecuadamente sintonizar la emisora deseada. Apague el televisor que interfiere.		
	El sonido está distorsionado	La antena no está orientada correctamente.	Reorientar la antena hasta que la recepción mejora.		
iPOD	No se puede reproducir el dispositivo o el dispositivo no puede ser detectado.	El dispositivo no está conectado apropiadamente.	Volver a acoplar el dispositivo.		

ESPECIFICACIONES

Sección AMPLIFICADOR

Potencia de salida: Respuesta de frecuencia

FM sección

Respuesta de frecuencia

Sección de la bocina

Tipo Impedancia

Entrada de energía

GENERAL

Requisitos de alimentación Consumo de energía Dimensiones (W x H x D)

Peso

Accesorios Estándar

15W +15 W +30 W (subwoofer)

De 60 a 20.000 Hz

88 a 108 MHz

1-forma

6 ohmios (tweeter), 6 ohmios (L & R),

12 ohms (subwoofer) 5W 20W (L & R),

50W (subwoofer)

CA 120 V ~ 60 Hz

100W

10 "x 38-2/3" x 10 "(aprox.)

8,4 Kg (aprox.)

Operación Manual de Instrucciones

Control Remoto 3.5mm a RCA cable (Cable RCA audio/video)